


Profilfaktoren A_m/V und A_p/V in $[m^{-1}]$

Profilfaktoren für die Berechnung des Feuerwiderstandes

Facteurs de massivité A_m/V et A_p/V en $[m^{-1}]$

Facteurs utilisés en calcul de résistance au feu

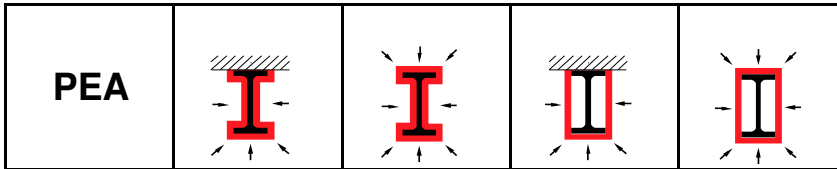

PEA 120	370	428	271	329
PEA 140	354	409	260	314
PEA 160	332	382	245	295
PEA 180	308	354	227	274
PEA 200	283	326	210	253
PEA 220	260	298	193	231
PEA 240	240	276	178	214
PEA 270	230	265	171	205
PEA 300	216	248	160	192
PEA 330	199	228	149	178
PEA 360	185	211	138	165
PEA 400	176	200	133	158
PEA 450	165	187	127	149
PEA 500	152	172	118	138
PEA 550	142	160	111	129
PEA 600	131	147	103	119